


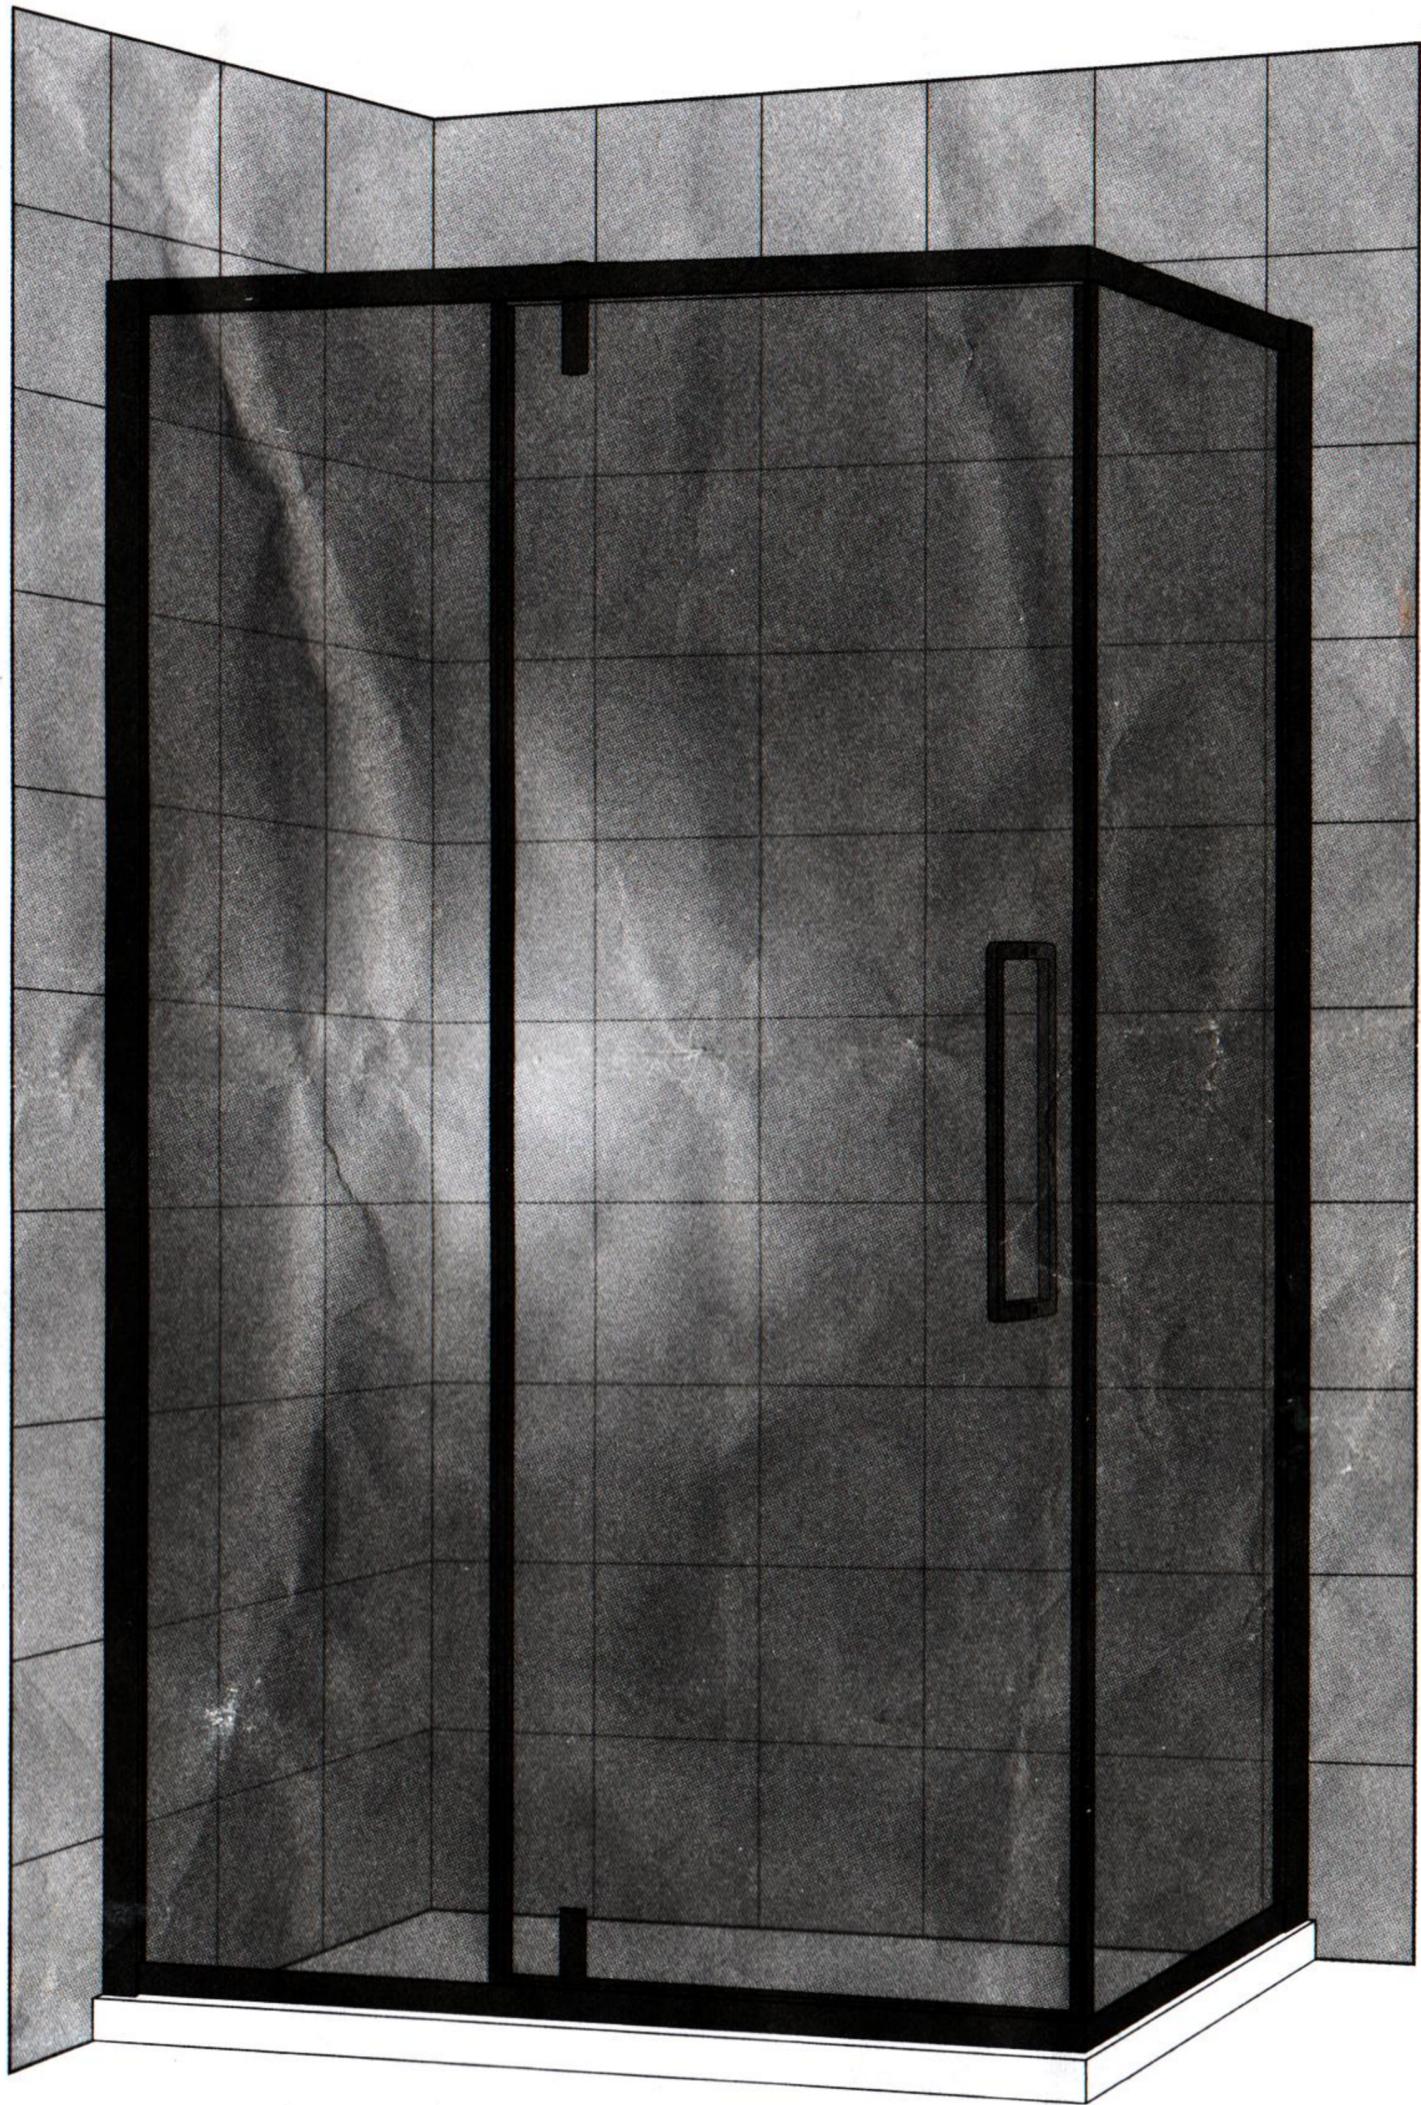
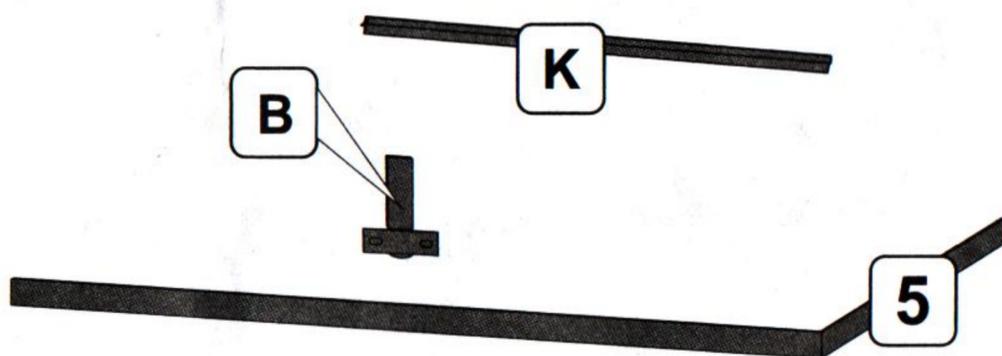
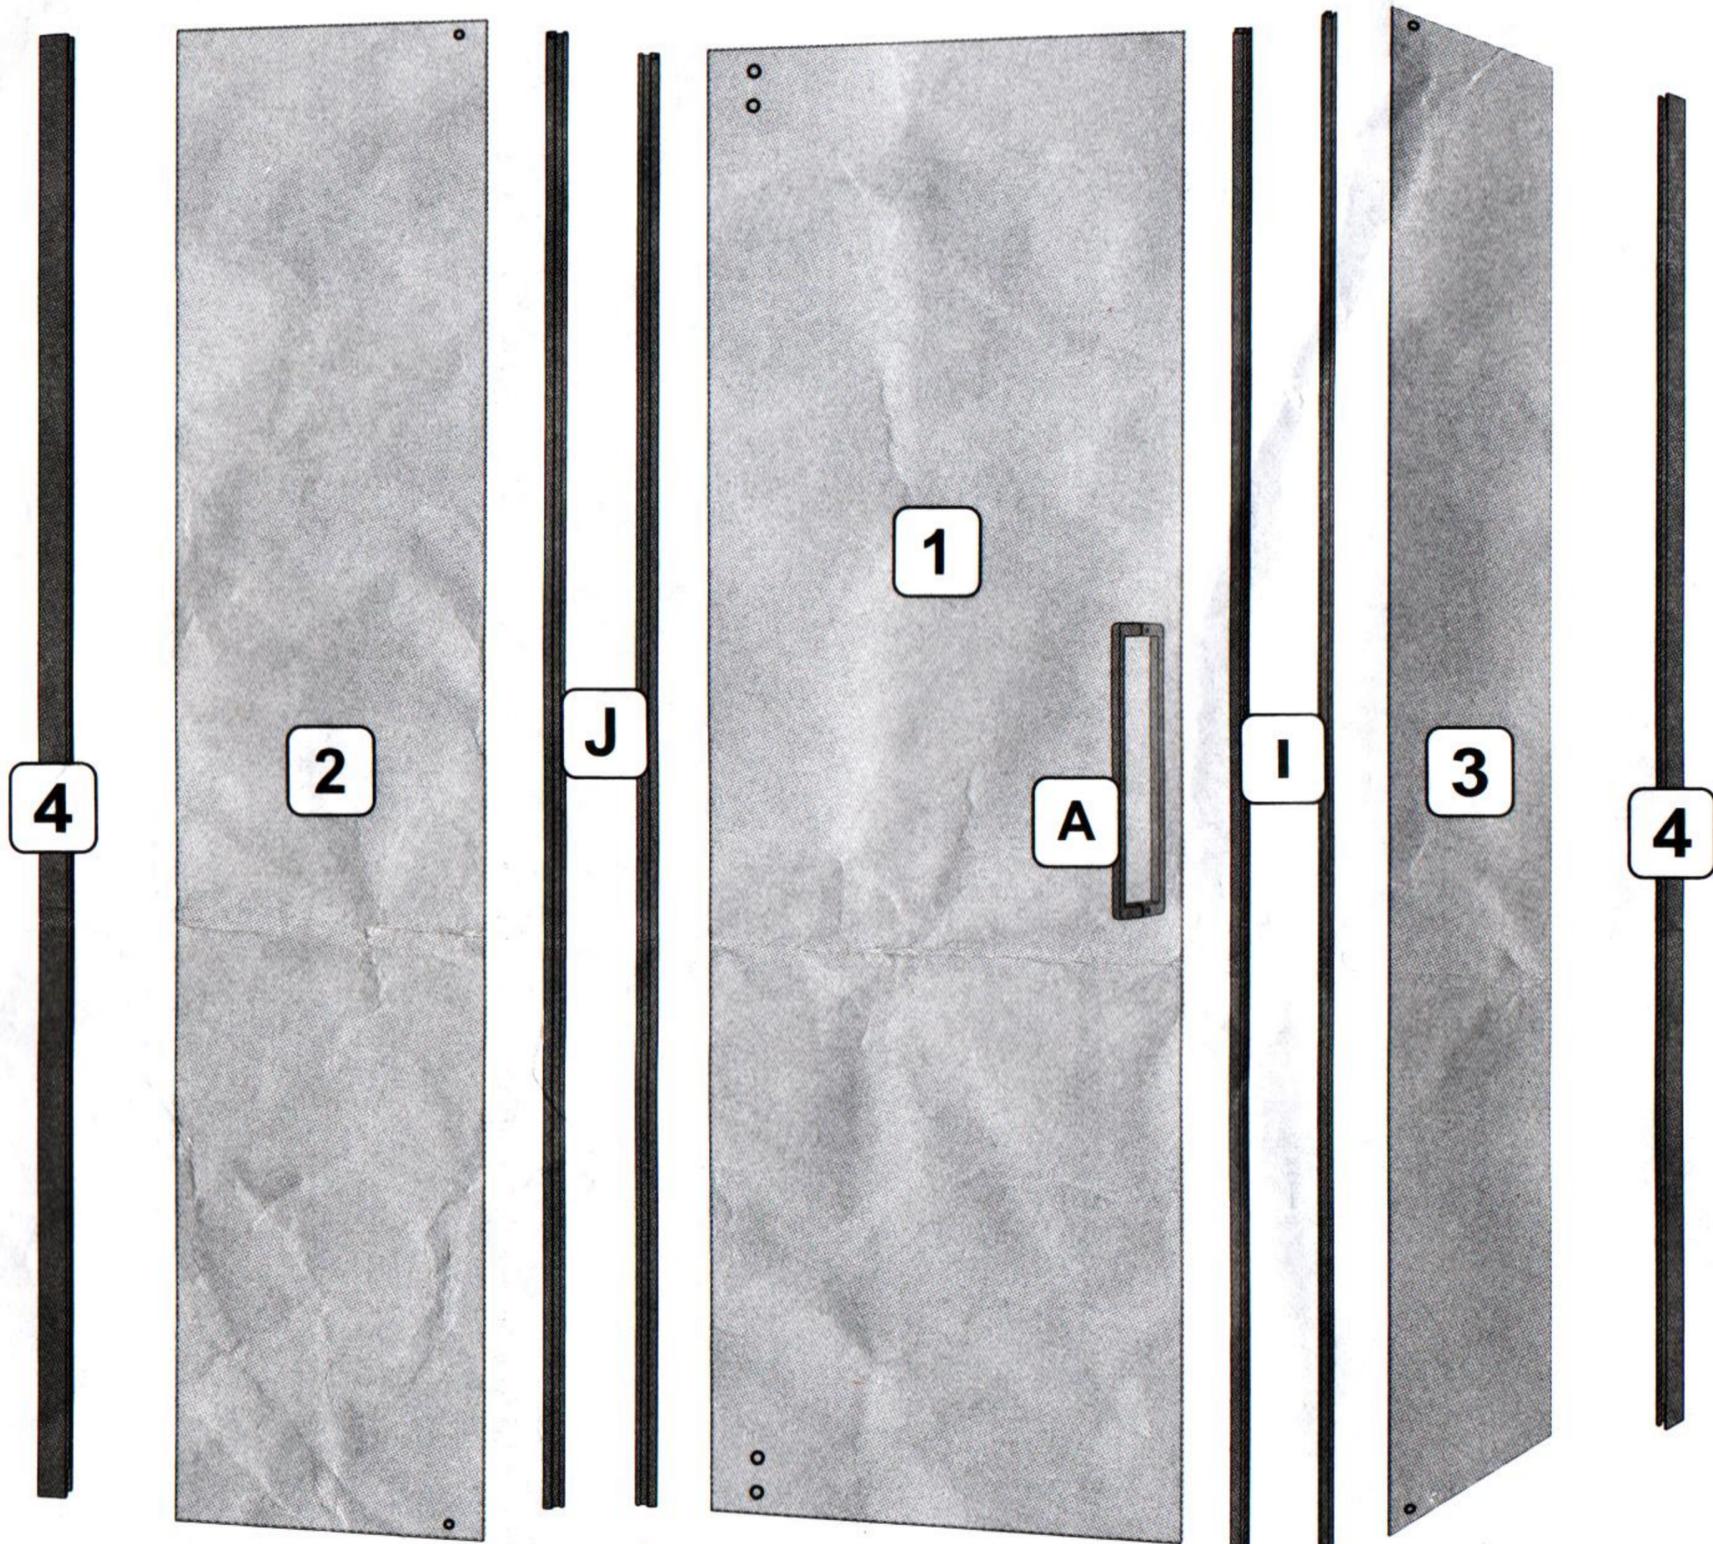
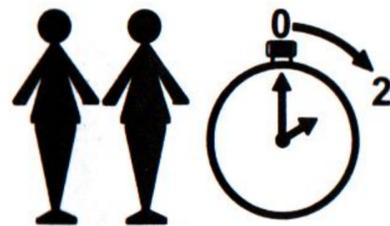
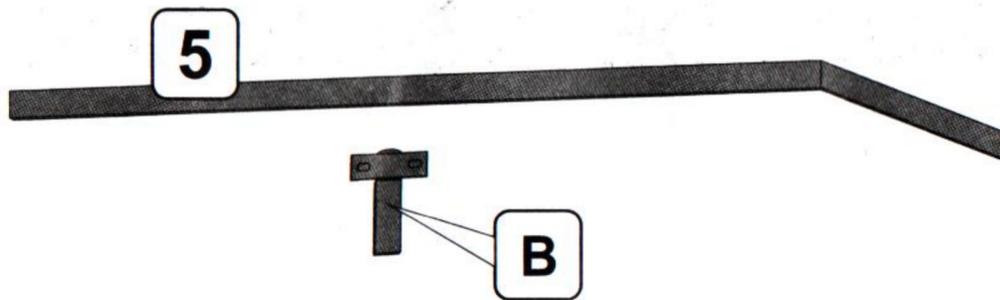
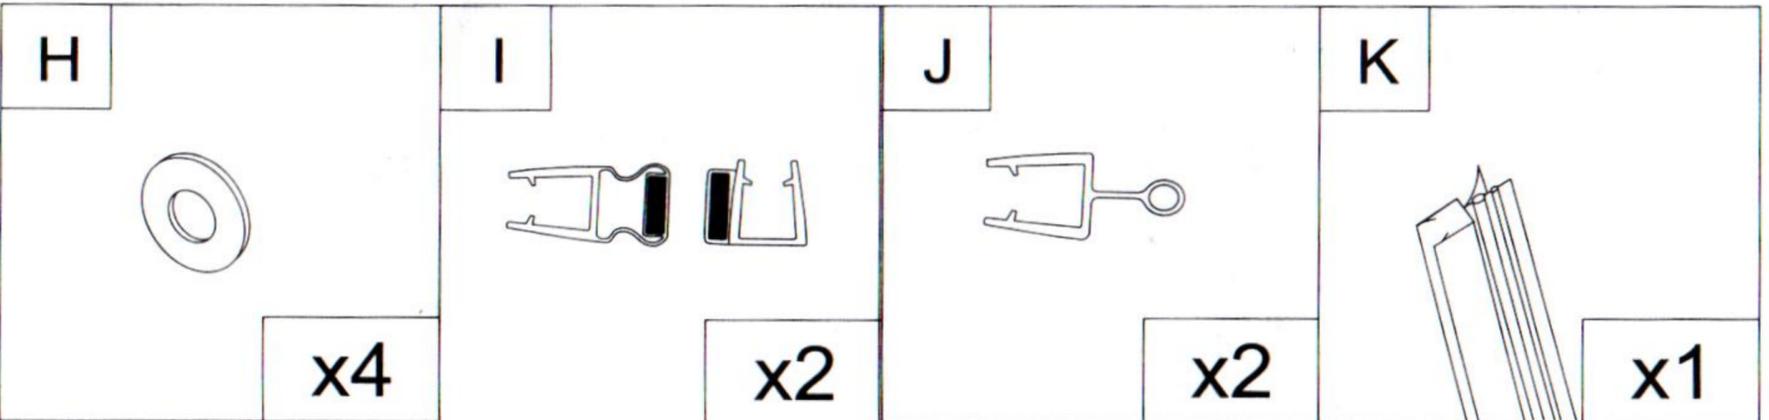









MANUAL DE INSTRUÇÕES


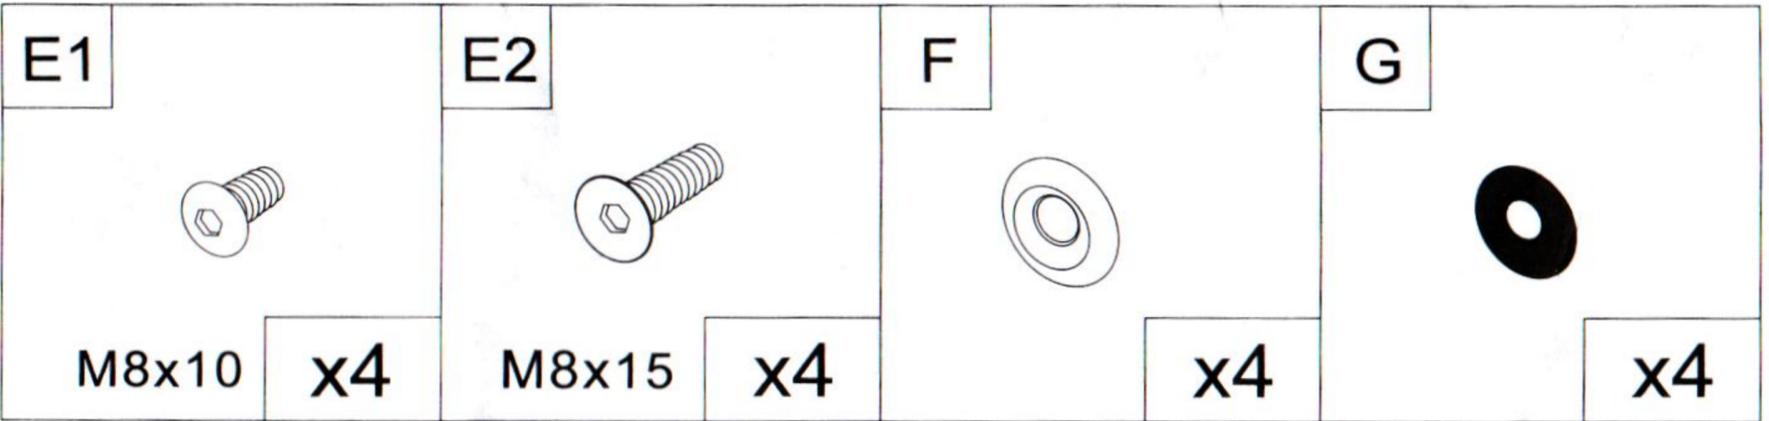









Modelo:L5212/L5213
Dimensões:120x80x200cm
SKU:20026835/20026836





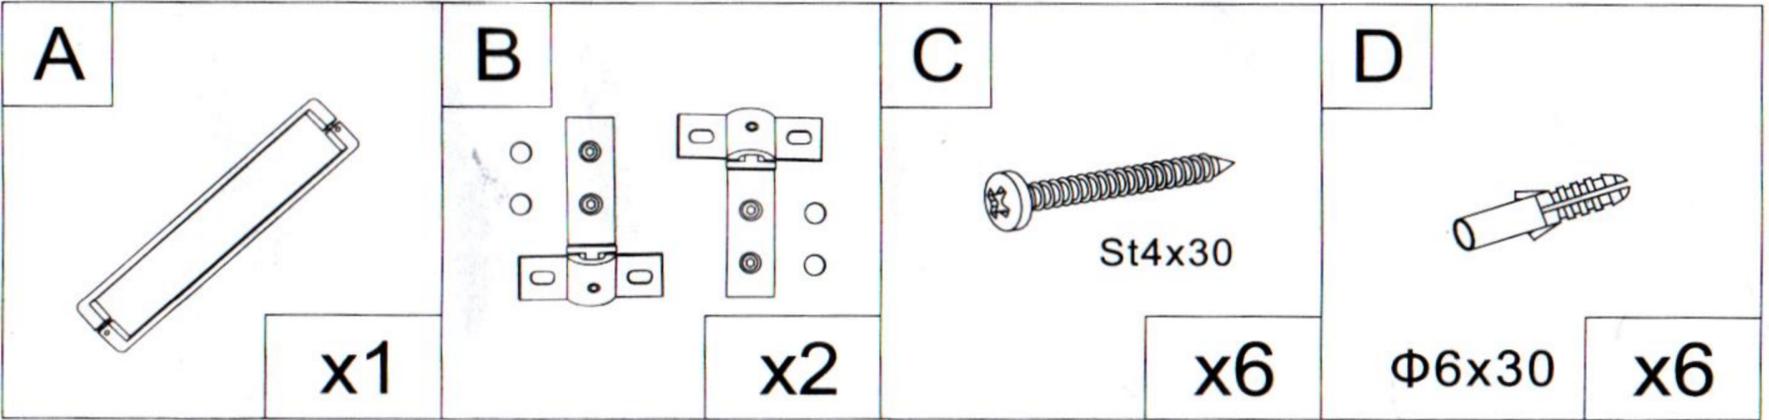



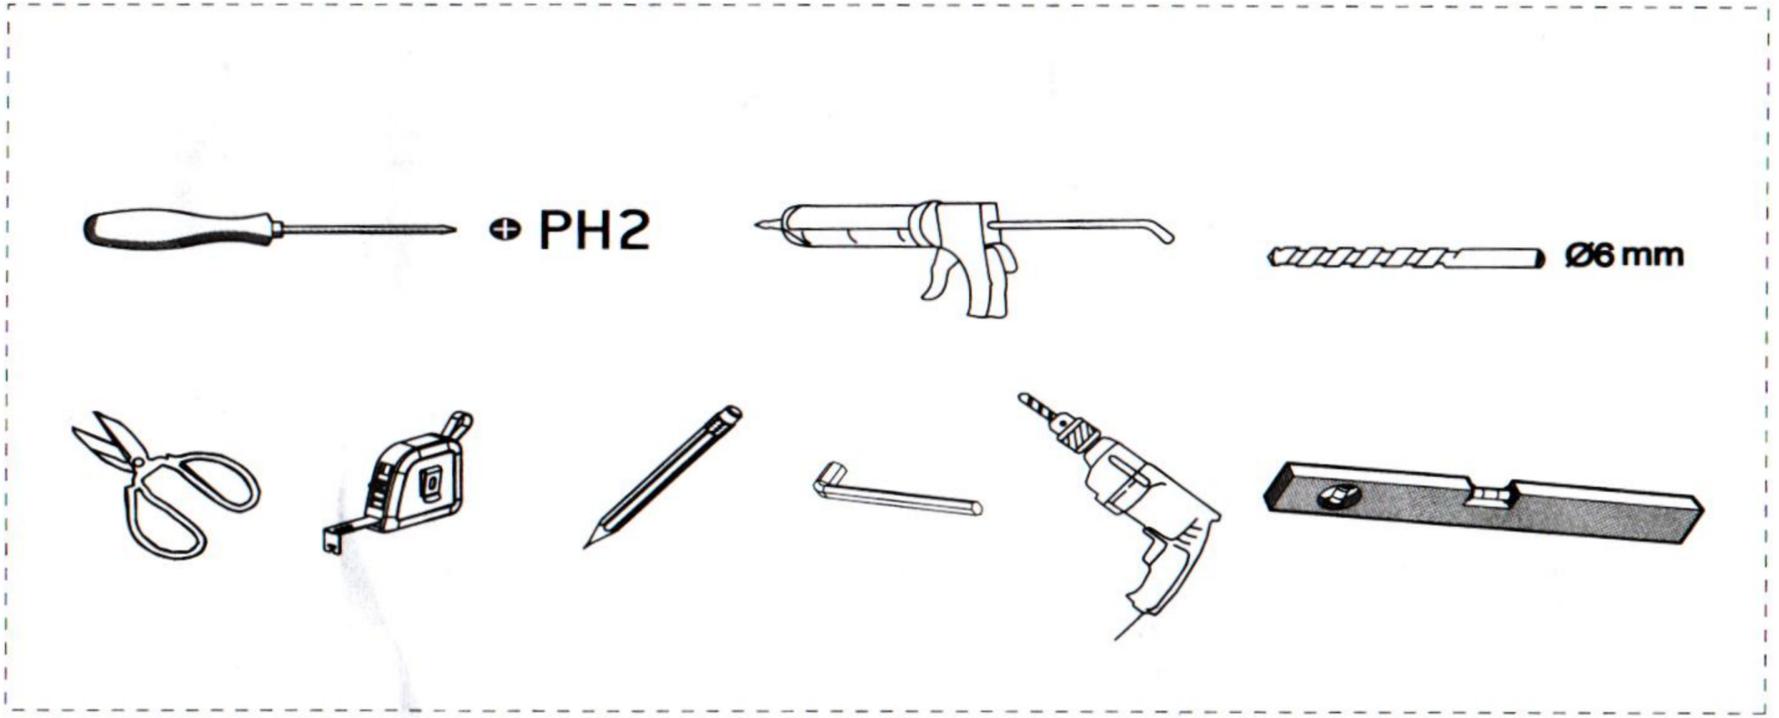


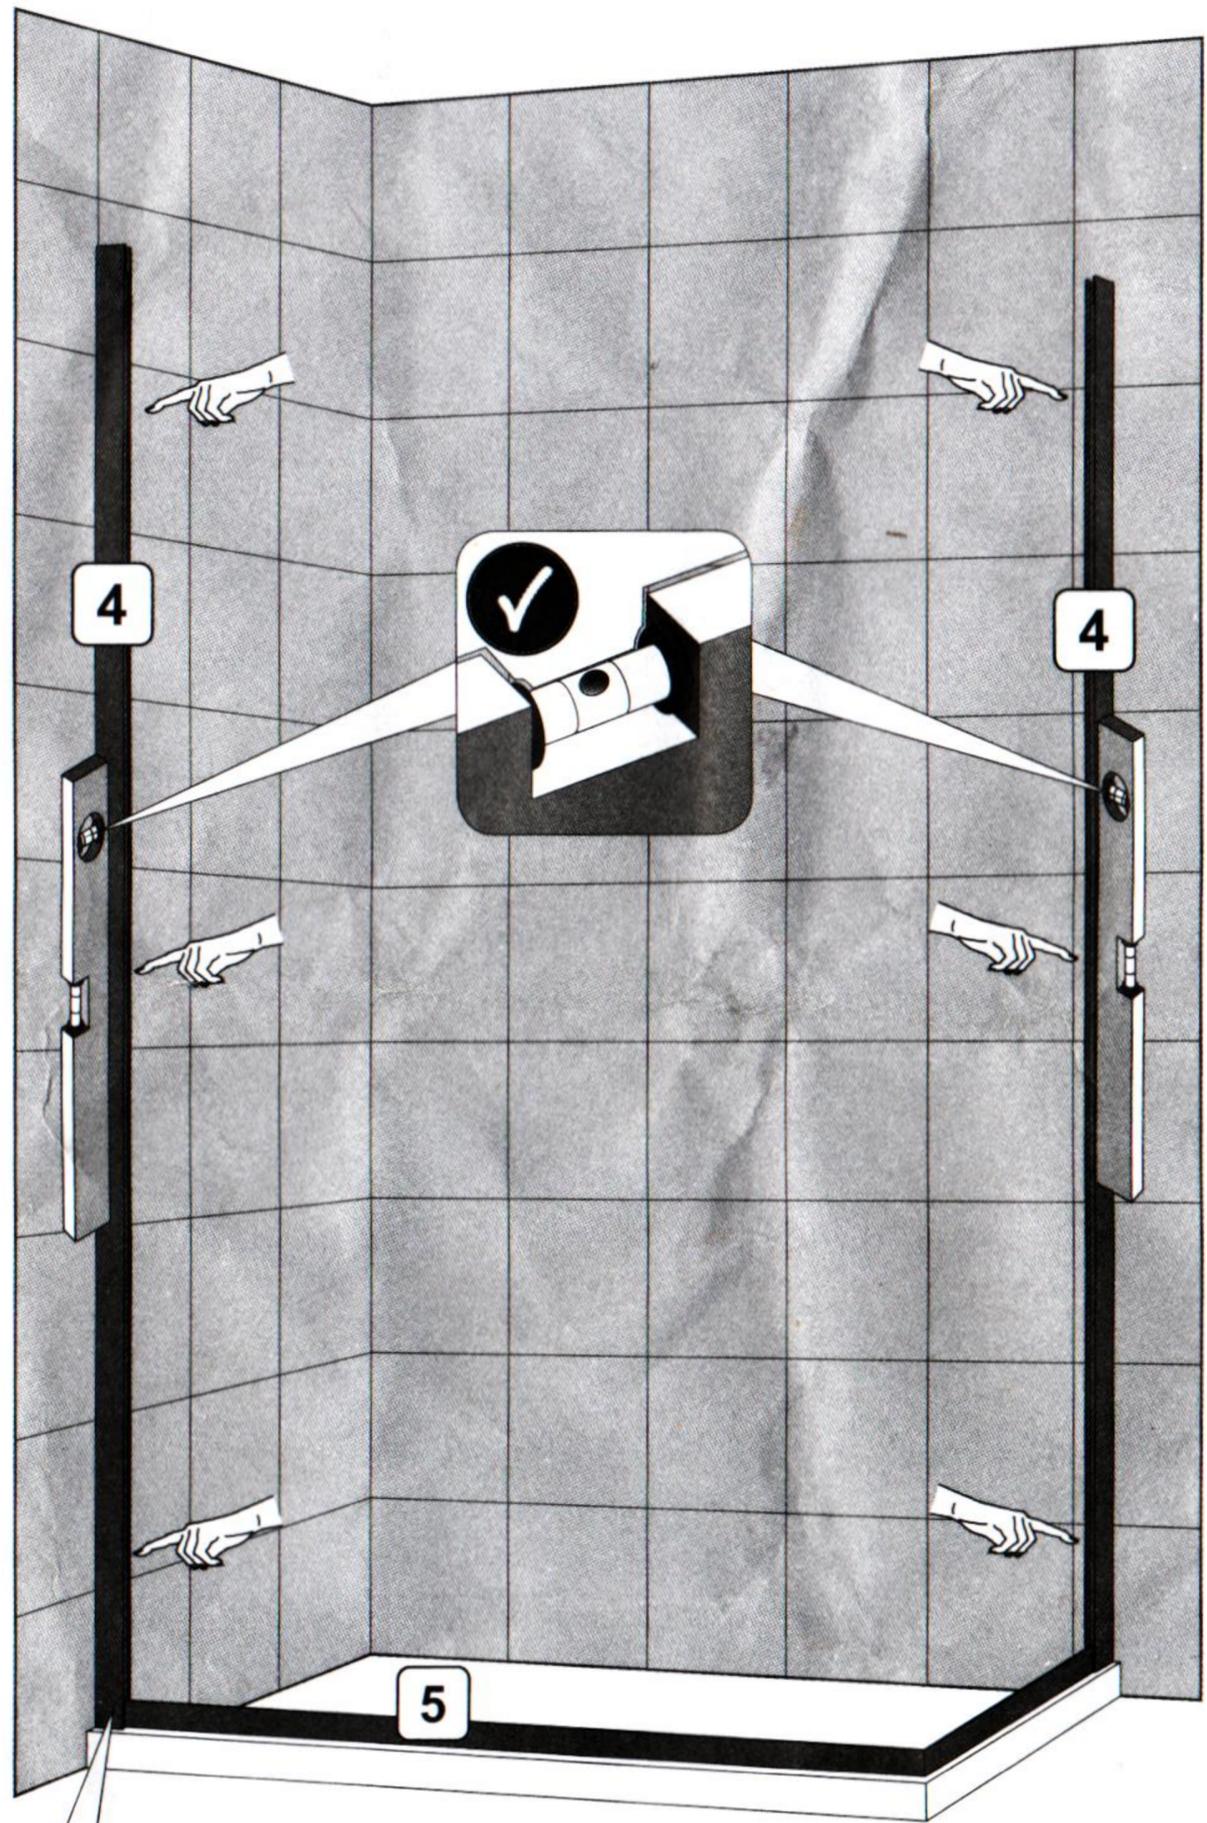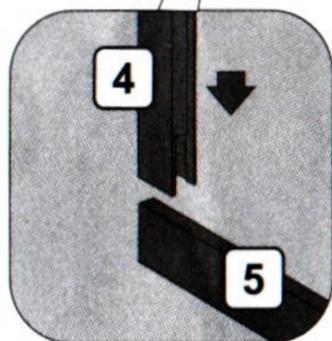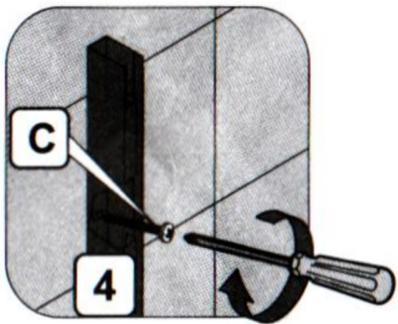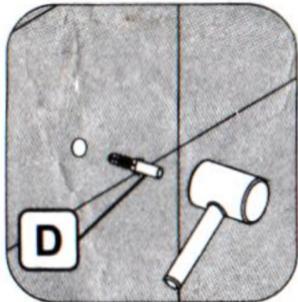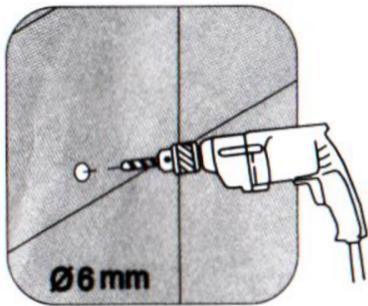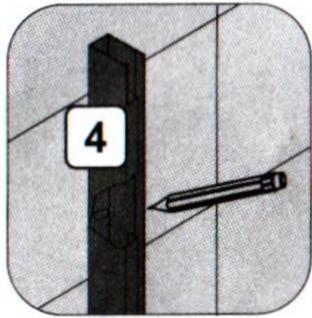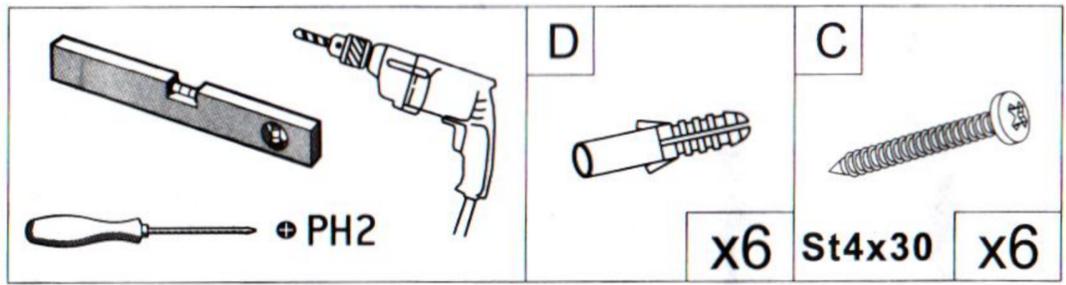

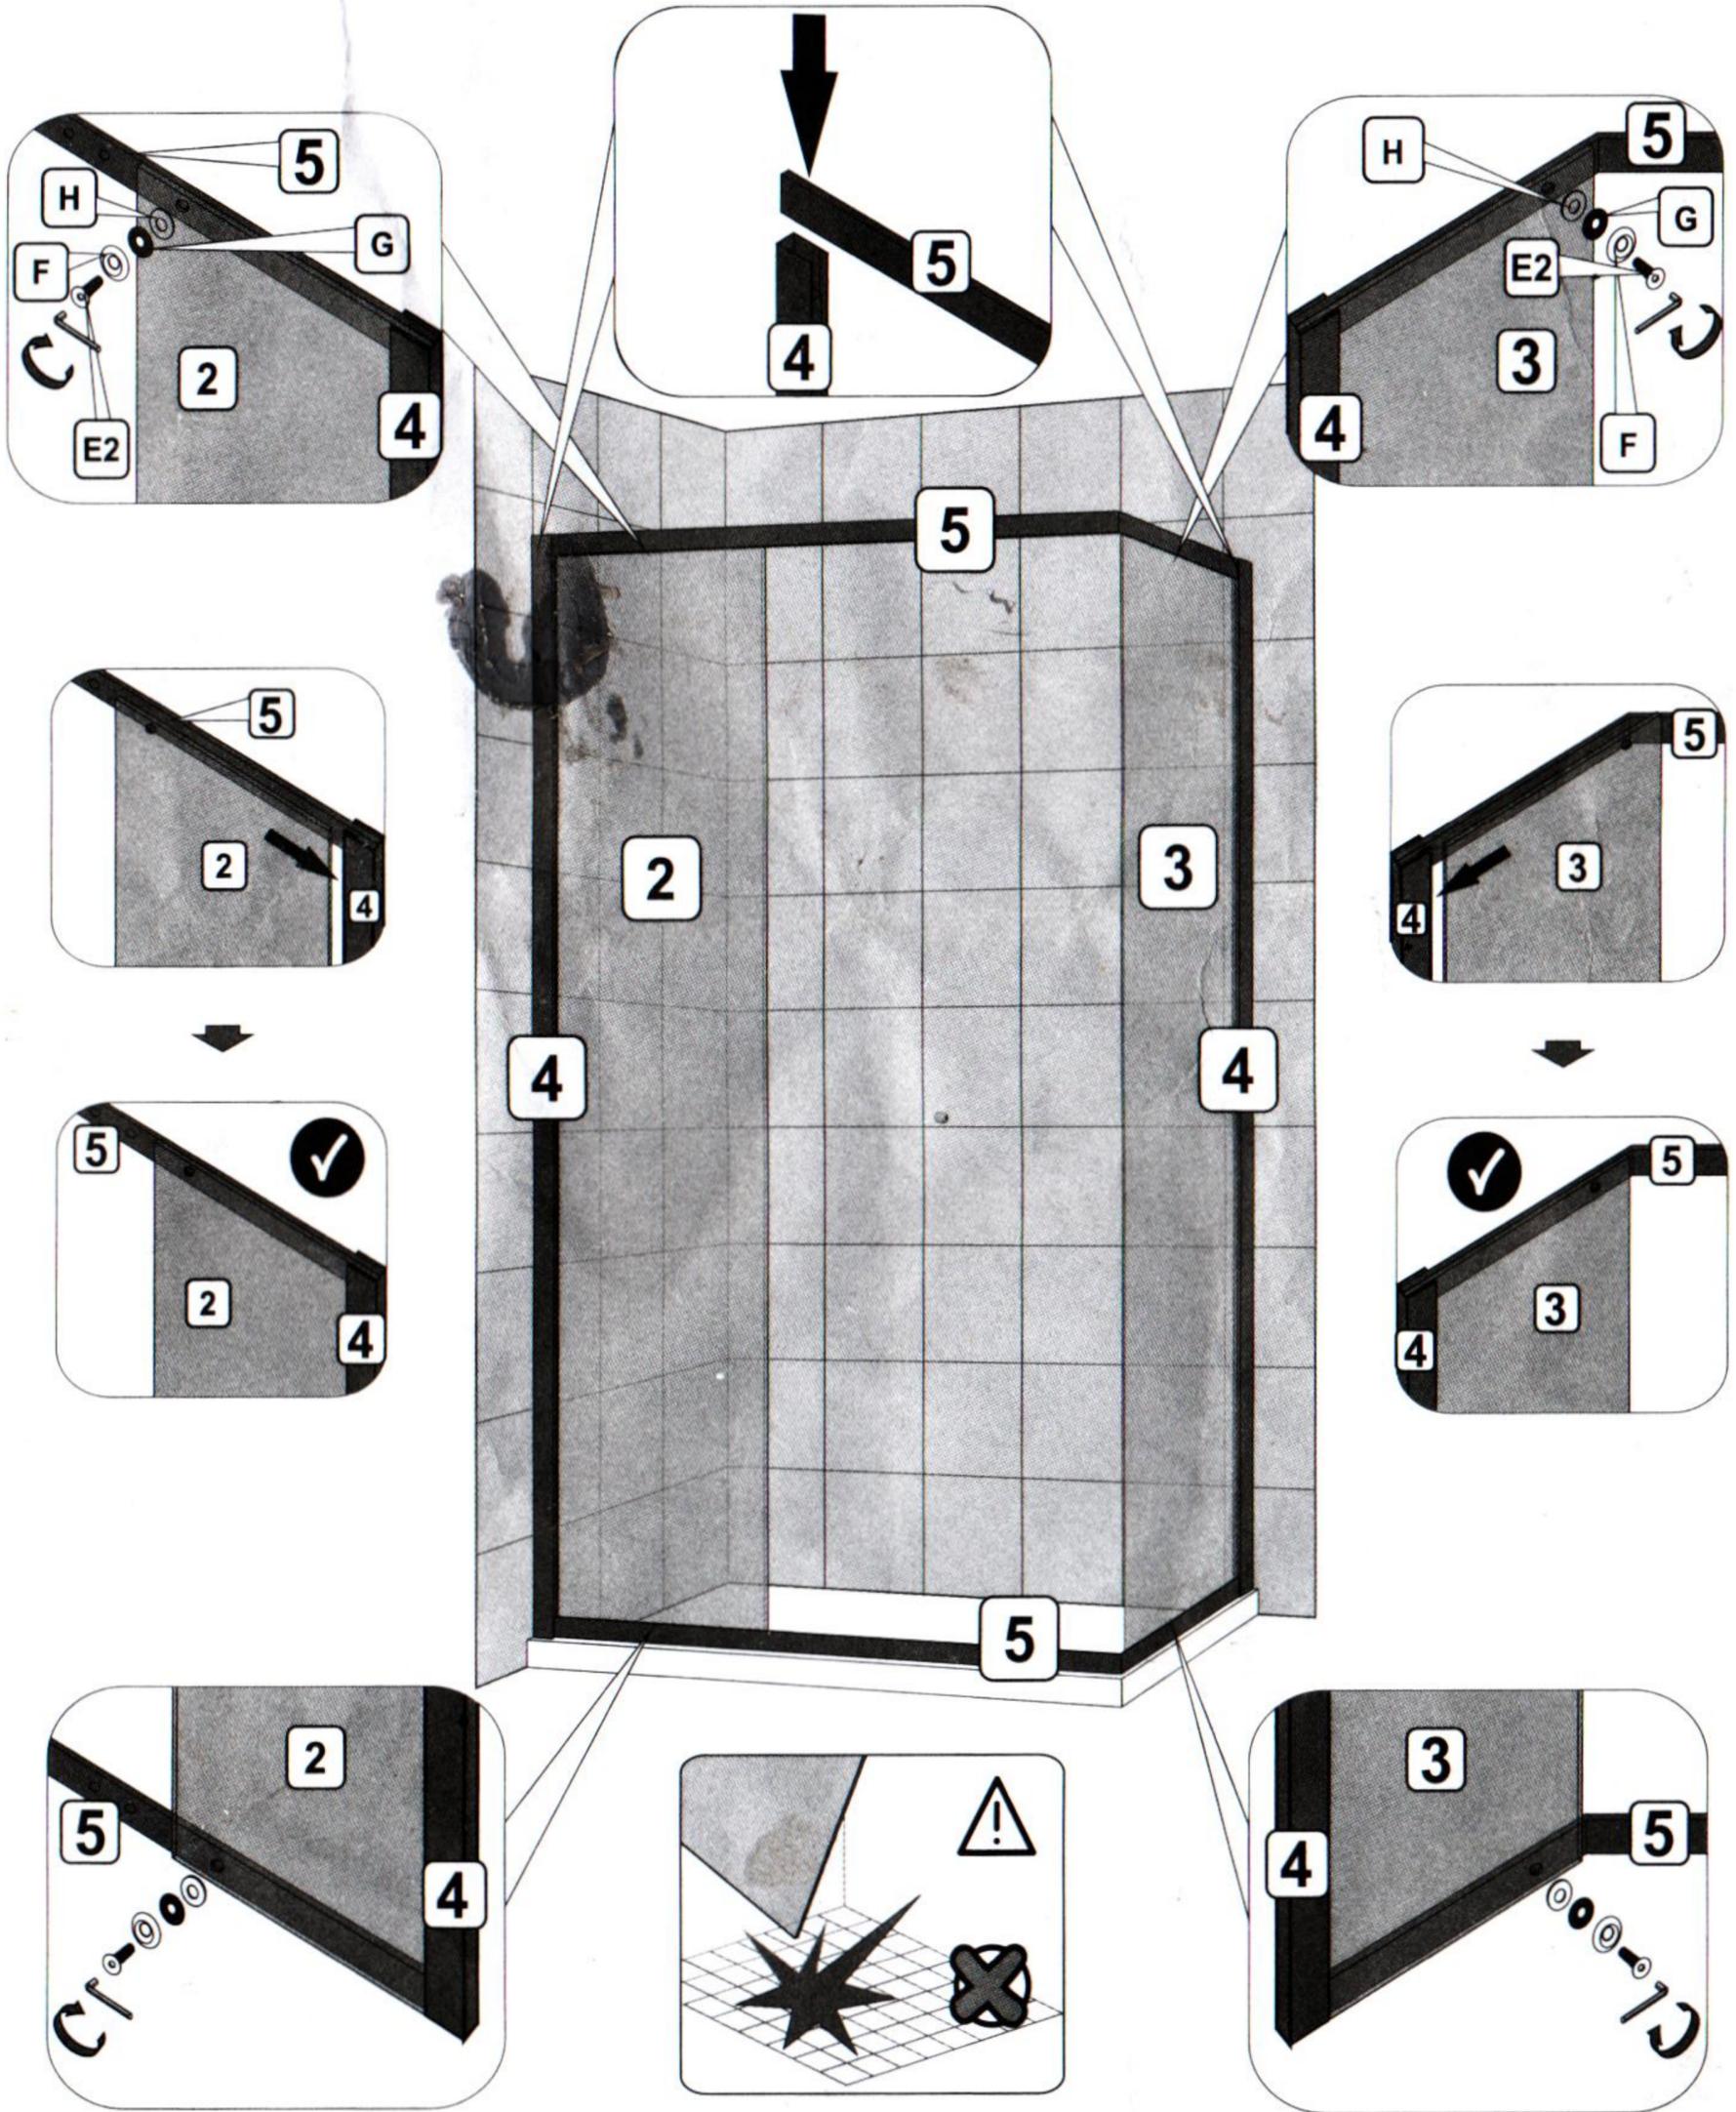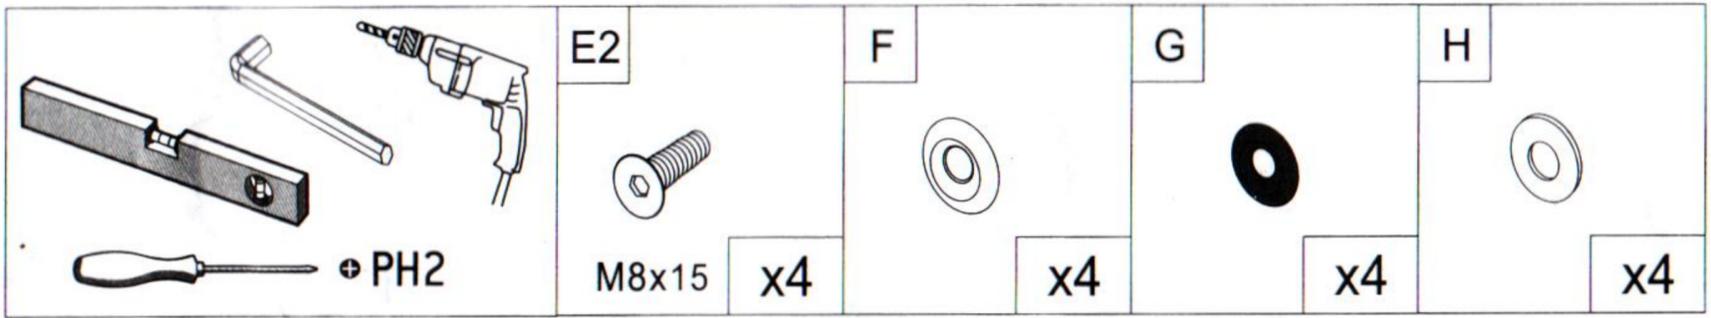

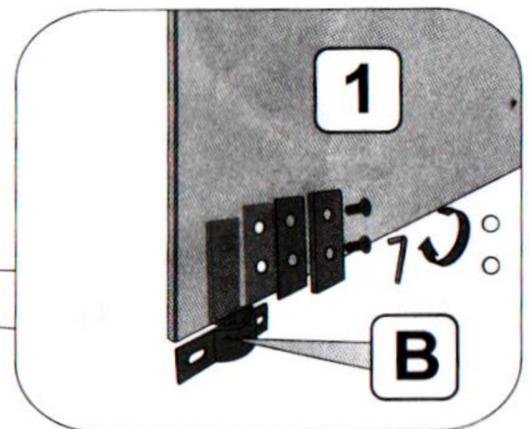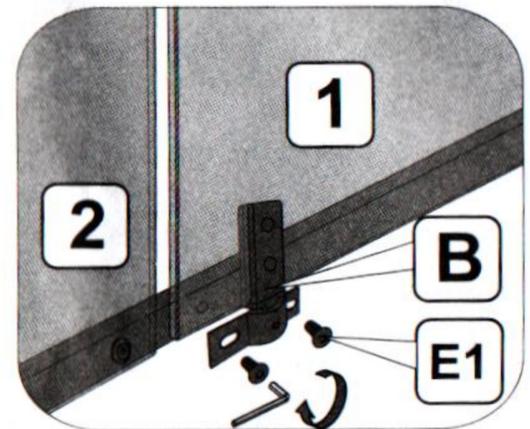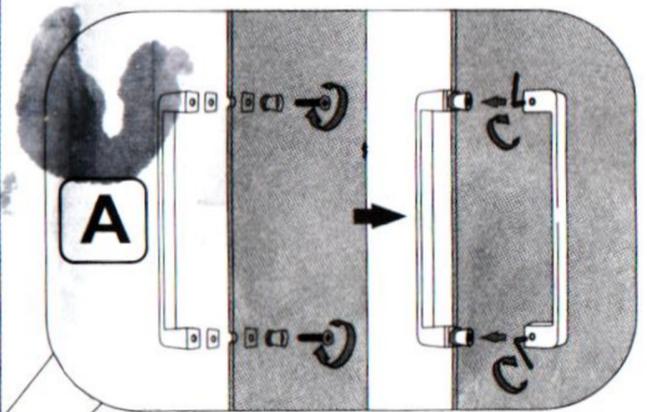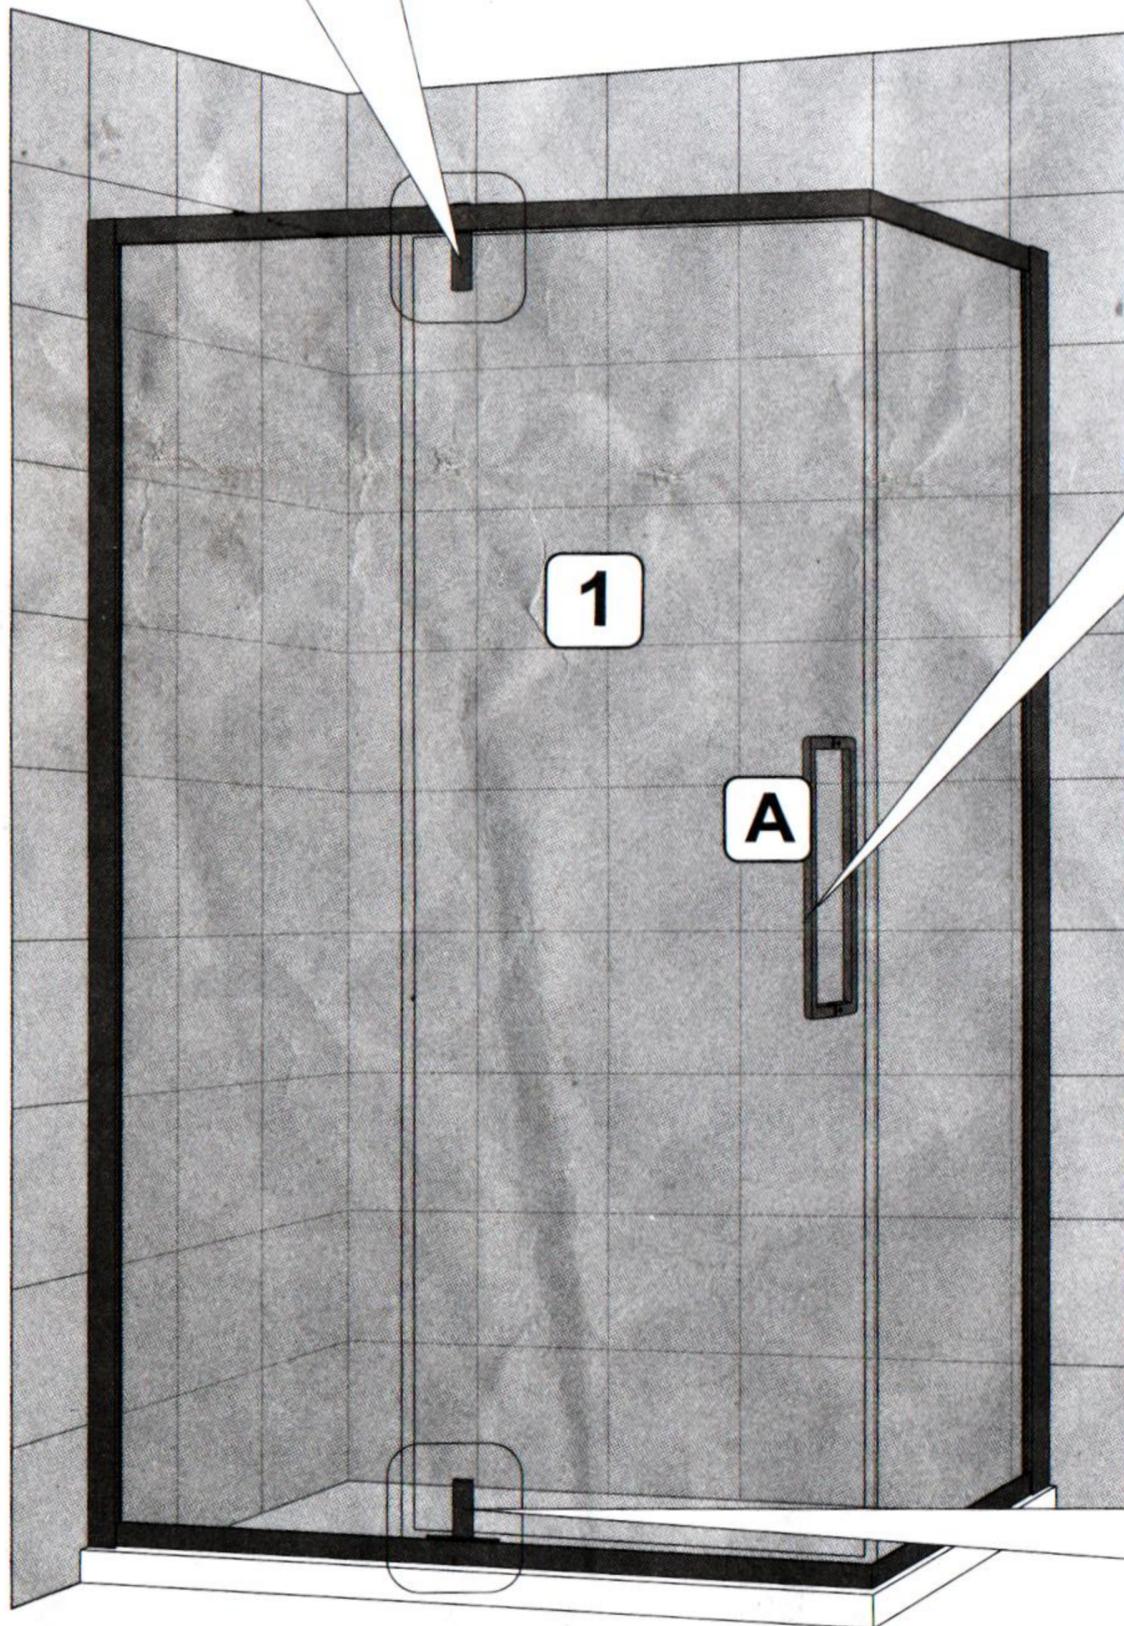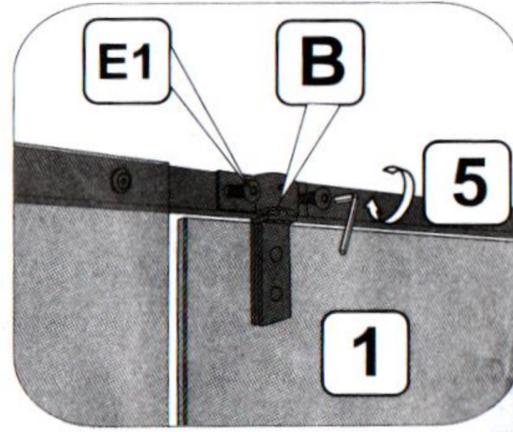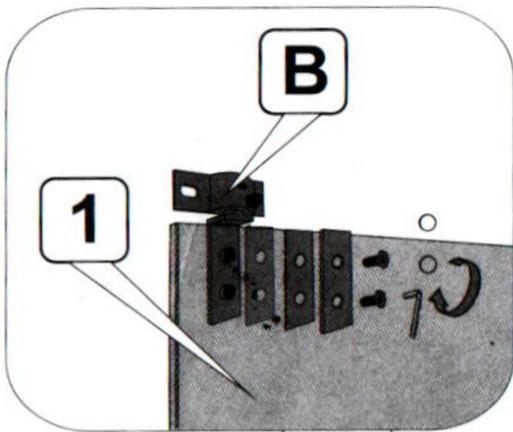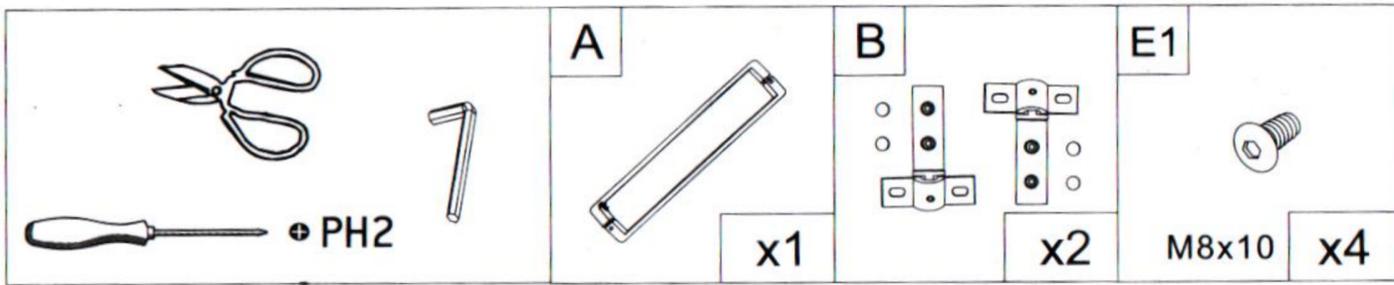

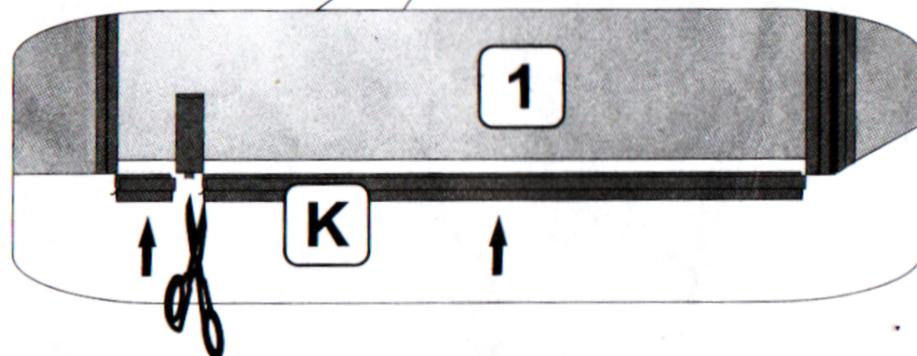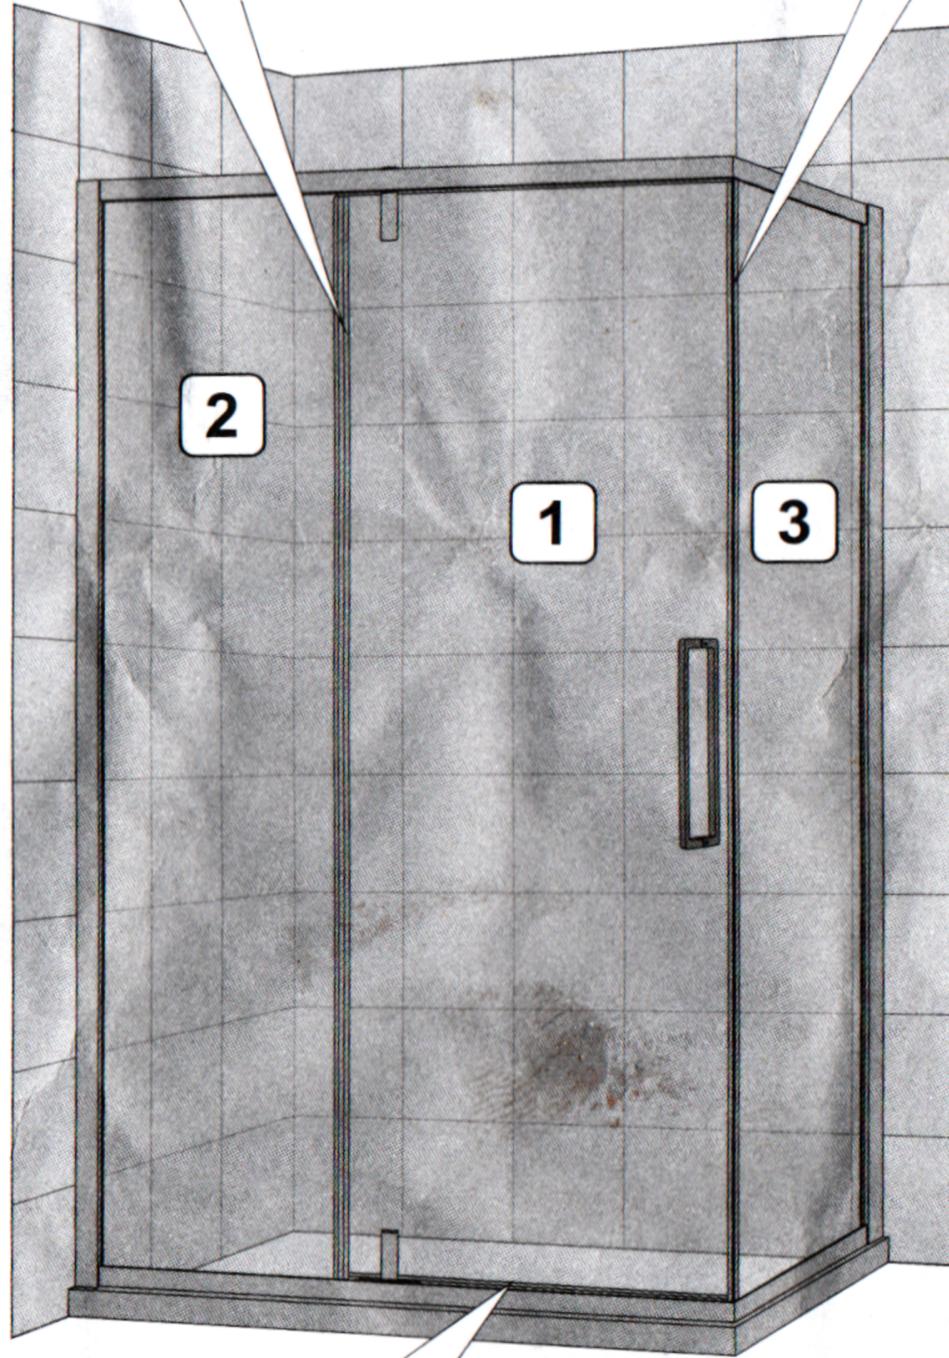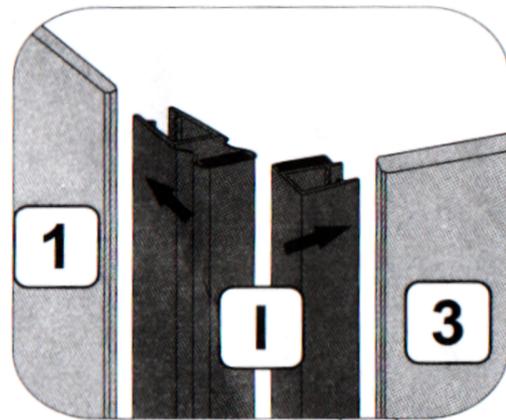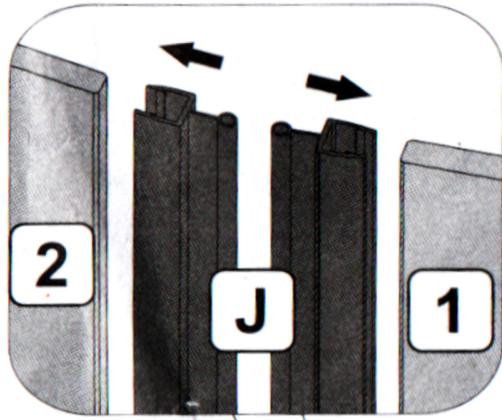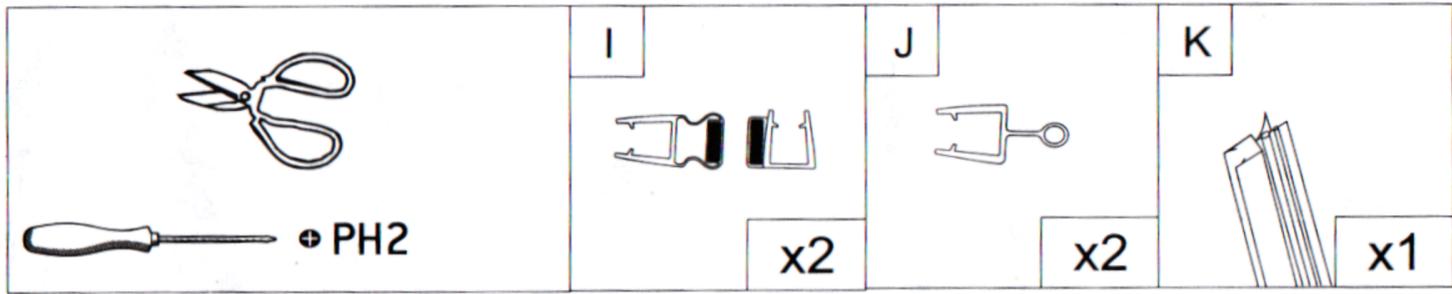

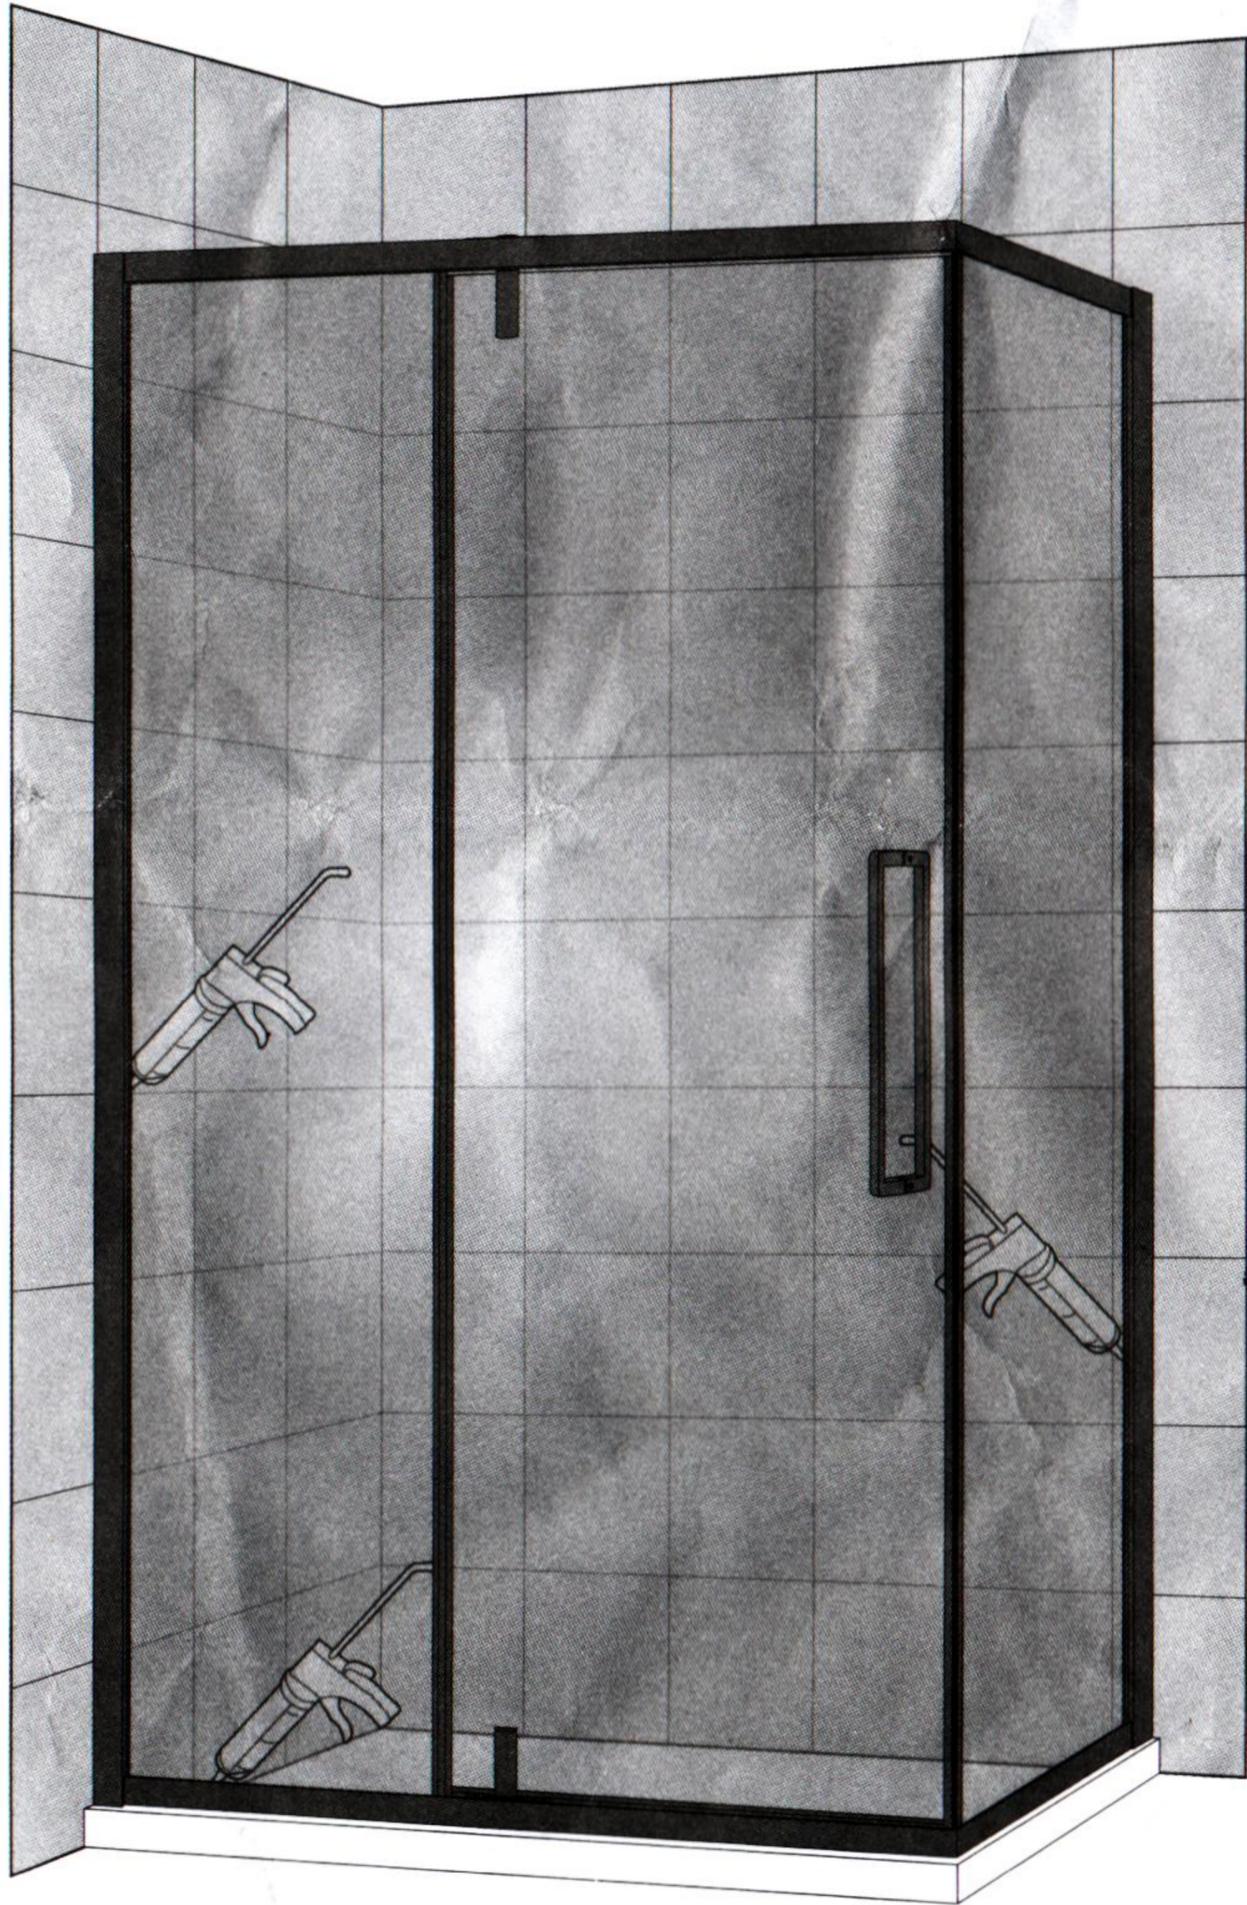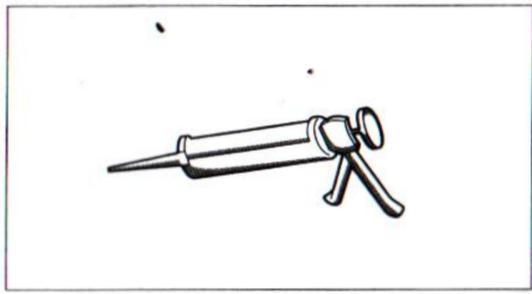

Nota:

- Não utilize, equipamentos elétricos no interior.
- As crianças, não podem utilizar este equipamento, sem a supervisão de um adulto.

Limpeza / Cuidados

- Verifique anualmente o estado de conservação, em especial, do silicone.
- Limpe as superfícies somente com um pano húmido.
- No caso de manchas difíceis, use produtos de limpeza não abrasivos, sem solventes e sem álcool.
- O duche deve ser lavado após cada utilização com água quente e com o chuveiro. Deixe as portas abertas até secar completamente.